


☺ セルフタイマー撮影

撮影者を含めた集合写真や、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐための撮影には、セルフタイマーをお使いください。

▼ (☺ セルフタイマー) ボタンを押します。

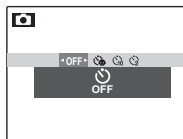

セルフタイマー	説明
☺ OFF	OFF：セルフタイマーを使用しません。
☺ ベビー	ベビーオートシャッター：カメラが人物の正面顔を検出すると、自動的に撮影します。赤ちゃんを撮影するときに便利です。
☺ 10	10 秒：シャッターボタンを全押ししてから 10 秒後に撮影されます。
☺ 2	2 秒：シャッターボタンを全押ししてから 2 秒後に撮影されます。

📖 メモ

- ☺ (10 秒後撮影) では、カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。
- ☺ (2 秒後撮影) では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。